
FD8152V Fixed Dome Network Camera

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 簡中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska

Nederlands | Dansk | Indonesia | العربية

1.3MP • Vandal-Proof • Day & Night

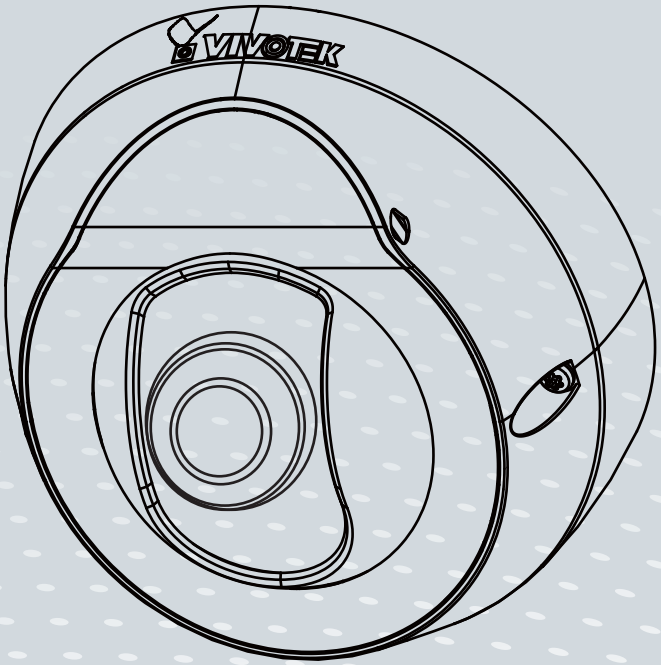

Avvertenza prima dell’installazione / Kurulum Öncesi Uyarılar / Varning innan installation

- **Spegnere immediatamente la videocamera di rete se questa presenta fumo o un odore insolito.**

  Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin.

  Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.

- **Non collocare la telecamera di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.**

  Network Kamerayı televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.

  Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.

- **Tenere la telecamera di rete lontana dalla luce diretta del sole.**

  Network Kamerayı doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

  Håll nätverkskameran avskiljd från direkt solljus.

- **Tenere la telecamera di rete lontana dall'acqua. Spegnere immediatamente la telecamera di rete se si bagna.**

  Network Kamerayı sudan uzak tutun. Network Kamera ıslanırsa hemen kapatın.

  Håll nätverkskameran avskiljd från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.

- **Consultare il manuale dell’utente per le temperature di esercizio.**

  Çalıştırma sıcaklığı için kullanım kılavuzuna başvurun.


  Se din användarmanual för drifttemperatur.

- **Non collocare la telecamera di rete in luoghi soggetti ad alta umidità.**

  Network Kamerayı yüksek neme sahip ortamlara yerleştirmeyin.

  Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.

1 Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehåll

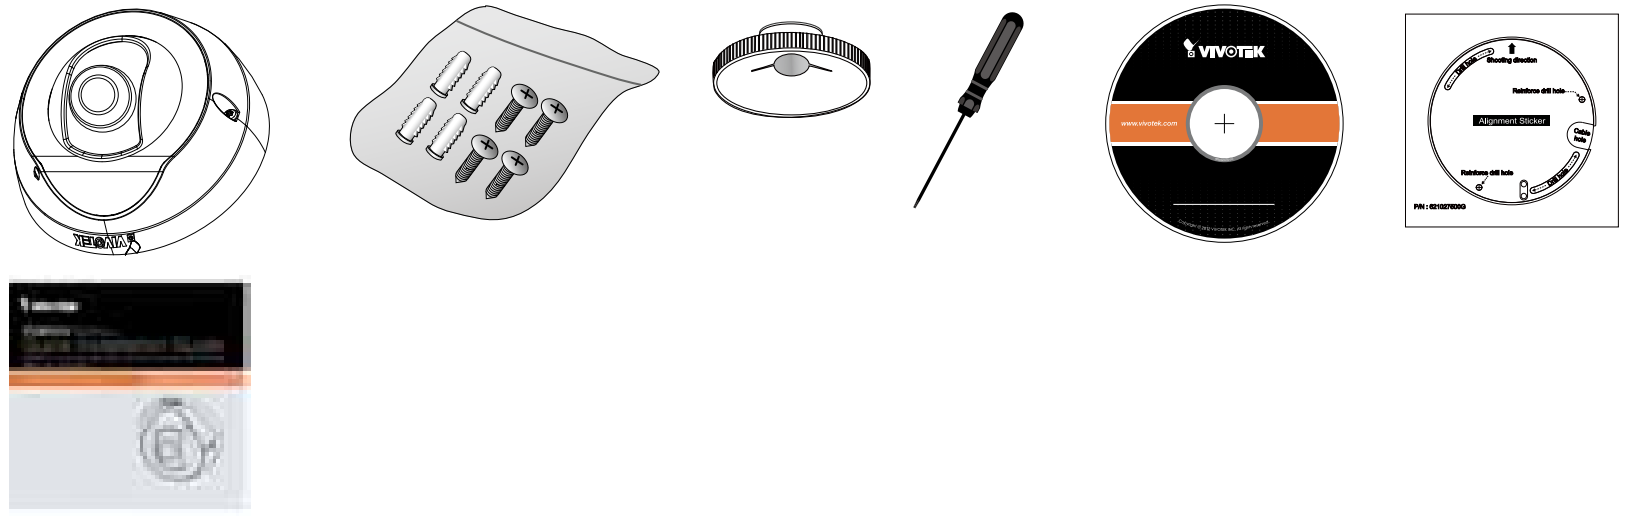

NOTE: / NOT: / OBSERVERA:


Non vengono forniti cavi. Usare una cavo CAT5 UTP standard o superiore. Per passare il cavo ethernet nell’apposito percorso, il diametro massimo del cavo deve essere di 5.2 mm.


Tüm kablolar kullanıcı tarafından sağlanır. CAT5 standart UTP veya daha iyi kalitede Kablo kullanın. Ethernet kablosunu kanal yolundan geçirmek için, izin veirlen maksimum Kablo çapı 5,2mm'dir.

Användaren måste anskaffa samtliga kablar. Använd en CAT5 standard UTP kabel eller bättre kvalitet. Ethernet-kabelns största diameter får inte överstiga 5,2 mm längs förläggningsvägen.


2 Descrizione fisica / Fiziksel Açıklama / Fysisk beskrivning


Vista esterna / Dış görünüm / Sedd utifrån

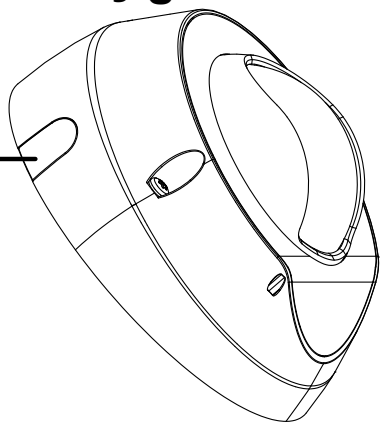

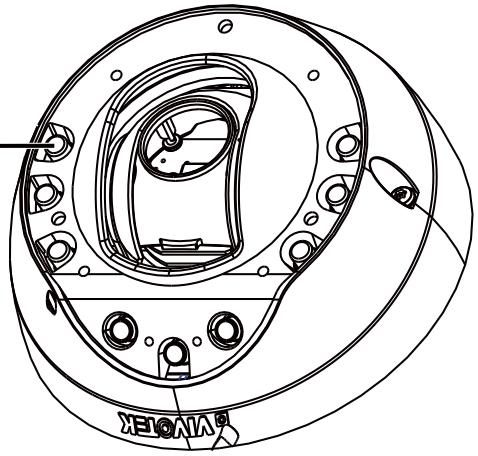


Vista interna / İç görünüm / Sedd inifrån

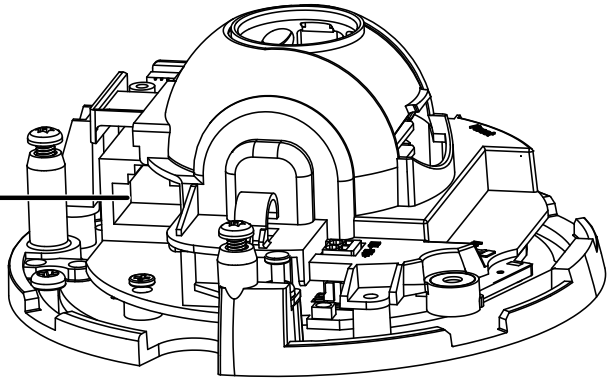

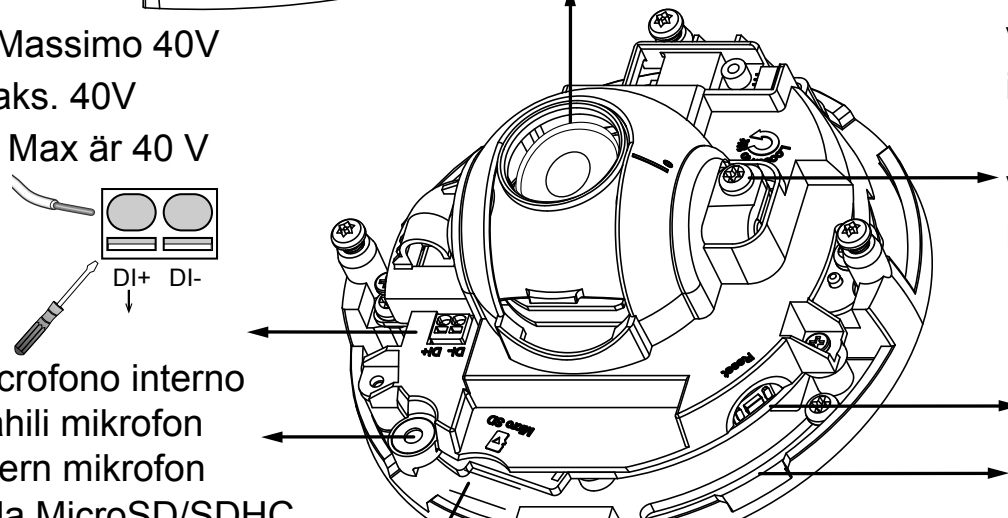

3 Installazione hardware / Donanım Montajı / Installation av hårdvara


Rimuovere il coperchio / Dom Kapağını Çıkarma / Att demontera kupollocket

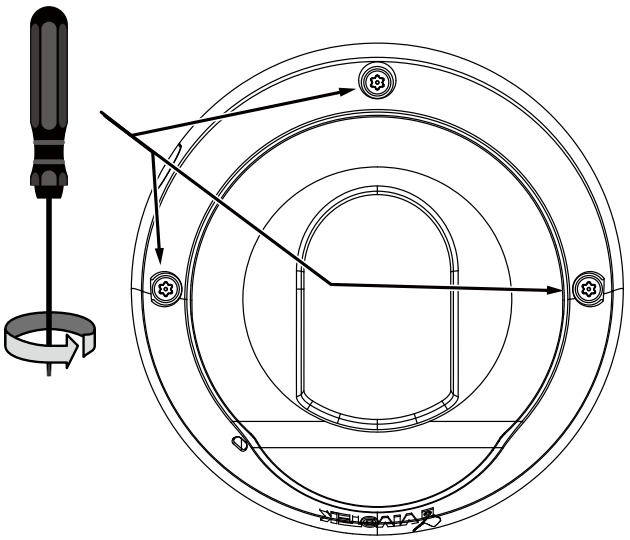

1. Svitare le viti antieffrazione utilizzando il cacciavite fornito a corredo.
   Birlikte gelen tornavidayla kurcalama önleyici vidaları çıkarın.
   Lossa de manipulationssäkra skruvarna med skruvmejseln.
2. Rimuovere il coperchio.
   Dom kapağını çıkarın.
   Avlägsna kupollocket

IMPORTANTE! / ÖNEMLİ! / VIKTIGT!


1. Registrare l'indirizzo MAC prima di installare la videocamera.
   Kamerayı monte etmeden once MAC adresini kaydedin.
   Notera MAC-adressen innan kameran installeras.

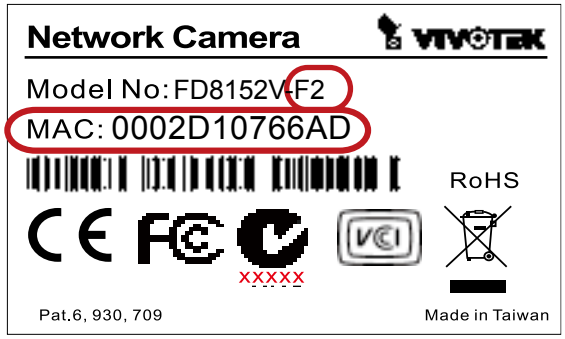

2. Si può controllare il nome del modello per il tipo di obiettivi montati sulla videocamera: F2: 2.5mm; F3: 3.6mm; F6: 6mm; F8: 8mm; F12: 12mm. Tanto più sarà minore la lunghezza focale, maggiore sarà la visuale.
   Kameranıza takılı lens tipi için mode adı sonekini control edebilirsiniz. Uygulanabilen lensler şunlar olabilir: F2: 2.5mm; F3: 3.6mm; F6: 6mm; F8: 8mm; F12: 12mm. Odak ne kadar kısaysa, görüntü o kadar geniş olur.
   Modellnamnets suffix anger vilken typ av objektiv din kamera är försedd med. Tillämpliga objektiv är: F2: 2,5 mm; F3: 3,6 mm; F6: 6 mm; F8: 8 mm; F12: 12 mm. Ju kortare brännvidd, desto vidare vy.


NOTE: / NOT: / OBSERVERA:

1. Si raccomanda di usare un cavo ethernet senza guaina di protezione. Si può rimuovere la protezione nel caso in cui il cavo ne sia dotato.
   Gelen Ethernet kablosunu gerilim azaltma tabakası olmadan kullanmanız önerilir. Kablo biri ile birlikte eğer önyükleme kaldırabilirsiniz.
   Vi rekommenderar att använda en Ethernet-kabel utan dragavlastning. Du kan avlägsna dragavlastningshylsan om din kabel har en sådan.




Guaina di protezione
Gerilim azaltma tabakası
Dragavlastningshylsa

2. Come si può vedere nella figura, è possibile passare il cavo anche lateralmente.
   Aşağıda gösterildiği gibi, kabloyu yan taraftan da yönlendirebilirsiniz.
   Du kan även dra kabeln från sidan, enligt nedanstående bild.

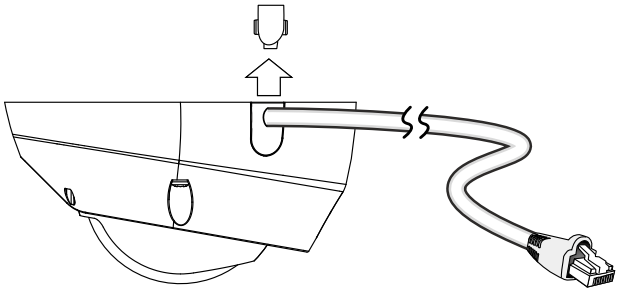


Montaggio della videocamera di rete - su soffitto o parete
Ağ Kamerasını Monte Etme - Tavan veya Duvar Montajı
Nätverkskamerans montering - Tak- eller väggmontering

1. Utilizzare l'adesivo di allineamento come punto di riferimento per segnare la posizione dei fori da praticare nel soffitto con il trapano. Praticare due fori nel soffitto e inserire i tasselli di plastica aiutandosi con il martello.
   Hizalama etiketini şablon olarak kullanarak, tavanda deliklerin açılacağı yerleri işaretleyin. Tavanda iki delik açıp plastik dübelleri çakın.
   Använd justeringsdekalen som en mall för att markera var hålen ska borras i taket. Borra två hål i taket; och slå i plastankarna.
2. Praticare un altro foro per fare passare i cavi dal soffitto o dal muro.
   Kabloları tavan veya duvardan geçirmek istiyorsanız, bir delik daha delin.
   Borra ytterligare ett hål om du önskar dra kablarna genom taket eller väggen.
3. Collegare e far passare un cavo ethernet attraverso il soffitto o il muro.
   Ethernet kablosunu bağlayın ve tavan veya duvardan geçirin.
   Anslut och dra Ethernet-kabeln genom taket eller väggen.
4. Fissare temporaneamente la Videocamera di rete sul soffitto utilizzando due delle viti incluse.
   Ağ Kamerasını, birlikte gelen vidalarla geçici olarak tavana tutturun.
   Montera nätverkskameran tillfälligt i taket med de två bifogade skruvarna.

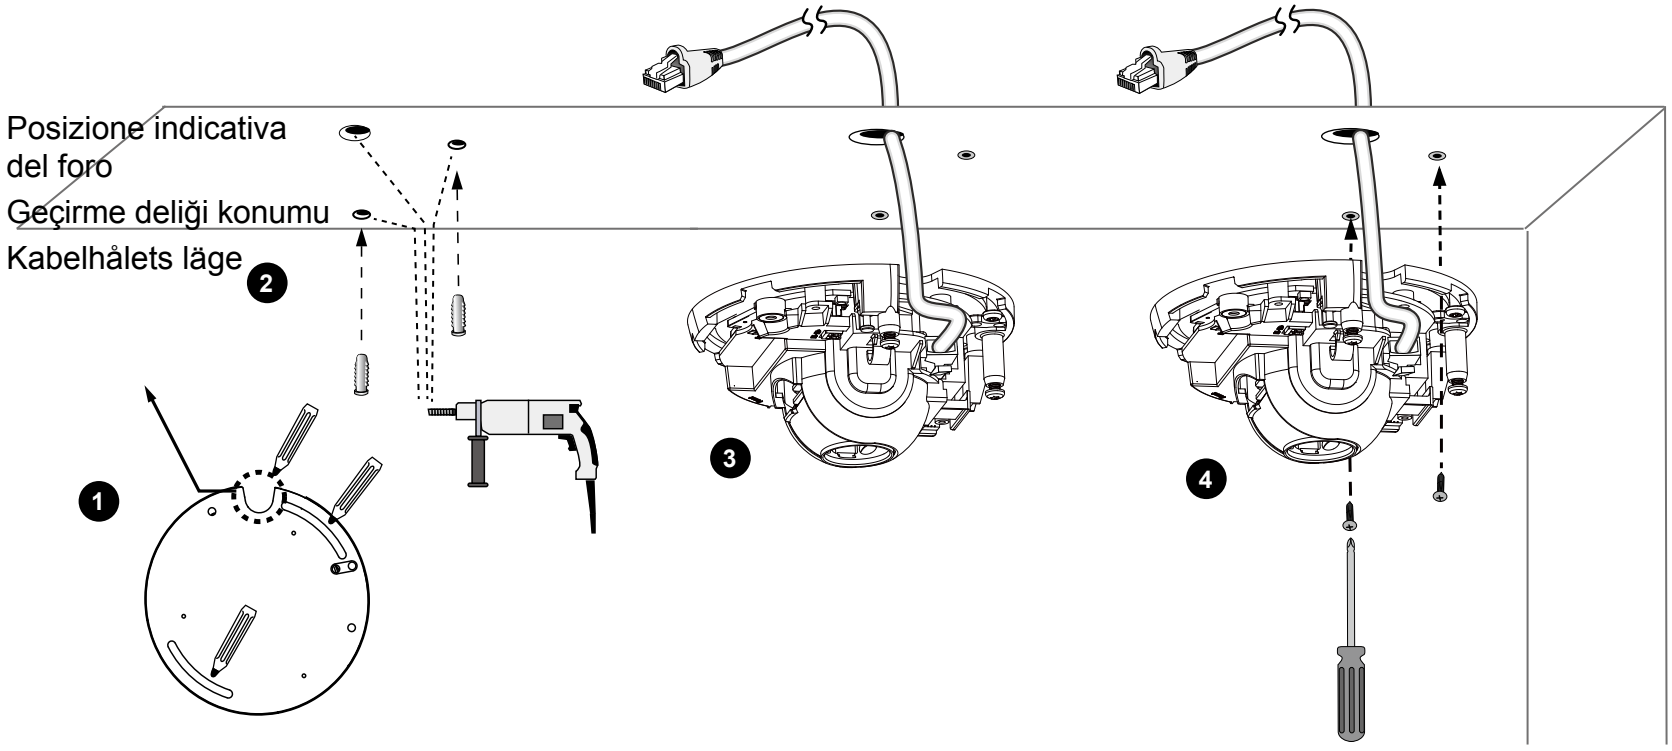

5. Dopo aver impostato la direzione di ripresa e l'angolo di inclinazione della videocamera, è possibile rimuovere la videocamera e praticare altri 2 fori nel soffitto per ottenere un supporto maggiore. Nelle applicazioni antivandalo, è possibile assicurare la videocamera utilizzando tutti e 4 i fori di montaggio.
   Kameranın çekim yönünü ve eğilme açısını ayarladıktan sonra, kamerayı çıkarıp, daha iyi destek sağlamak için 2 delik daha açabilirsiniz. Vandalizme dayanıklı uygulamalar için 4 montaj deliğini kullanarak kamerayı sabitleyin.
   Efter du ställt in kamerans filmriktning och lutningsvinkel, kan du ta bort kameran och borra ytterligare 2 hål i taket för bättre stöd. För vandalsäkra tillämpningar kan du säkra kameran med alla 4 monteringshål.

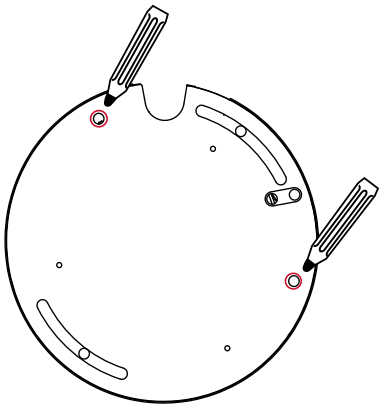

NOTE: / NOT: / OBSERVERA:

1. Non fissare completamente le viti adesso. Si potrebbe avere la necessità di dover girare la videocamera a destra o a sinistra per un migliore indirizzamento.
   Vida yuvalarındaki montaj vidalarını henüz tamamen sıkmayın. Daha sonra en iyi çekim yönü için kamerayı sola veya saga çevirmeniz gerekebilir.
   Dra inte fast fästskruvarna ännu. Du kan senare behöva vrida kameran åt vänster eller höger för att erhålla bästa bildriktning.

2. La videocamere può essere alimentata solo da PoE. Non c' è alcun connettore per un ingresso DC o AC.
   Kameraya yalnızca PoE ile güç verilebilir. DC veya AC giriş konektörü yoktur.
   Kameran kan endast strömförsörjas via PoE. Den har ingen kontakt för anslutning av DC eller AC strömförsörjning.


4 Assegnazione dell’indirizzo IP / IP Adresini Atama / Tilldela IP-adress

1. Installare "Installazione guidata".
   “Installation Wizard 2” yazılımını kurun.
   Installera “Installationsguide 2”.

2. Il programma cercherà i ricevitori video, i server video o le videocamere di rete VIVOTEK sulla stessa LAN.
   Program, aynı LAN üzerindeki VIVOTEK Video Alıcılarını, Video Sunucularını ya da Ağ Kameralarını arar.
   Programmet kommer att söka efter VIVOTEK videomottagare, videoservrar eller nätverkskameror på samma LAN.

3. Fare doppio clic sull'indirizzo MAC della telecamera per aprire una sessione di gestione del browser con la telecamera.
   Kamerayla bir tarayıcı yönetim oturumu açmak için kameranın MAC adresine çift tıklayın.
   Dubbelklicka på kamerans MAC-adress för att öppna en session för webbläsaradministration med kameran.


5 La videocamera è pronta all'uso / Kullanıma Hazır / Klar att använda

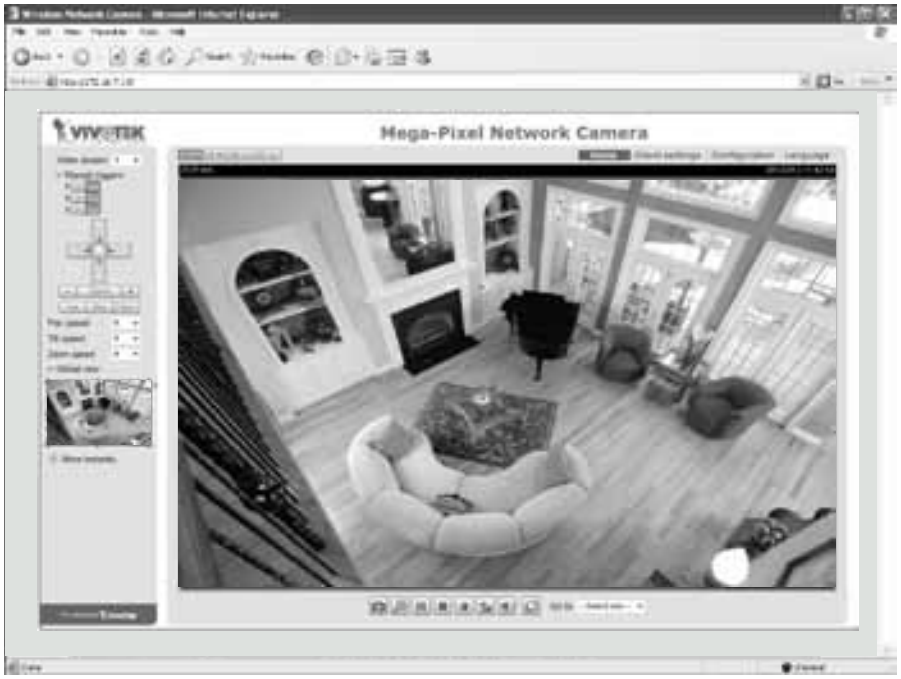


6 Regolazione delle Lenti / Merceğin Ayarlanması / Justera linsen

⚠ IMPORTANTE: / ÖNEMLİ: / VIKTIGT:

Per lenti F2: l'angolo di inclinazione massimo è 45°. Per altre lenti: l'angolo di inclinazione massimo è 60°.
F2 lensi için: en fazla eğilme açısı 45°'dir. Diğer lensler için: en fazla eğilme açısı 60°'dir.
För F2-linsen: max. lutningsvinkel är 45°. För andra linser: max. lutningsvinkel är 60°.

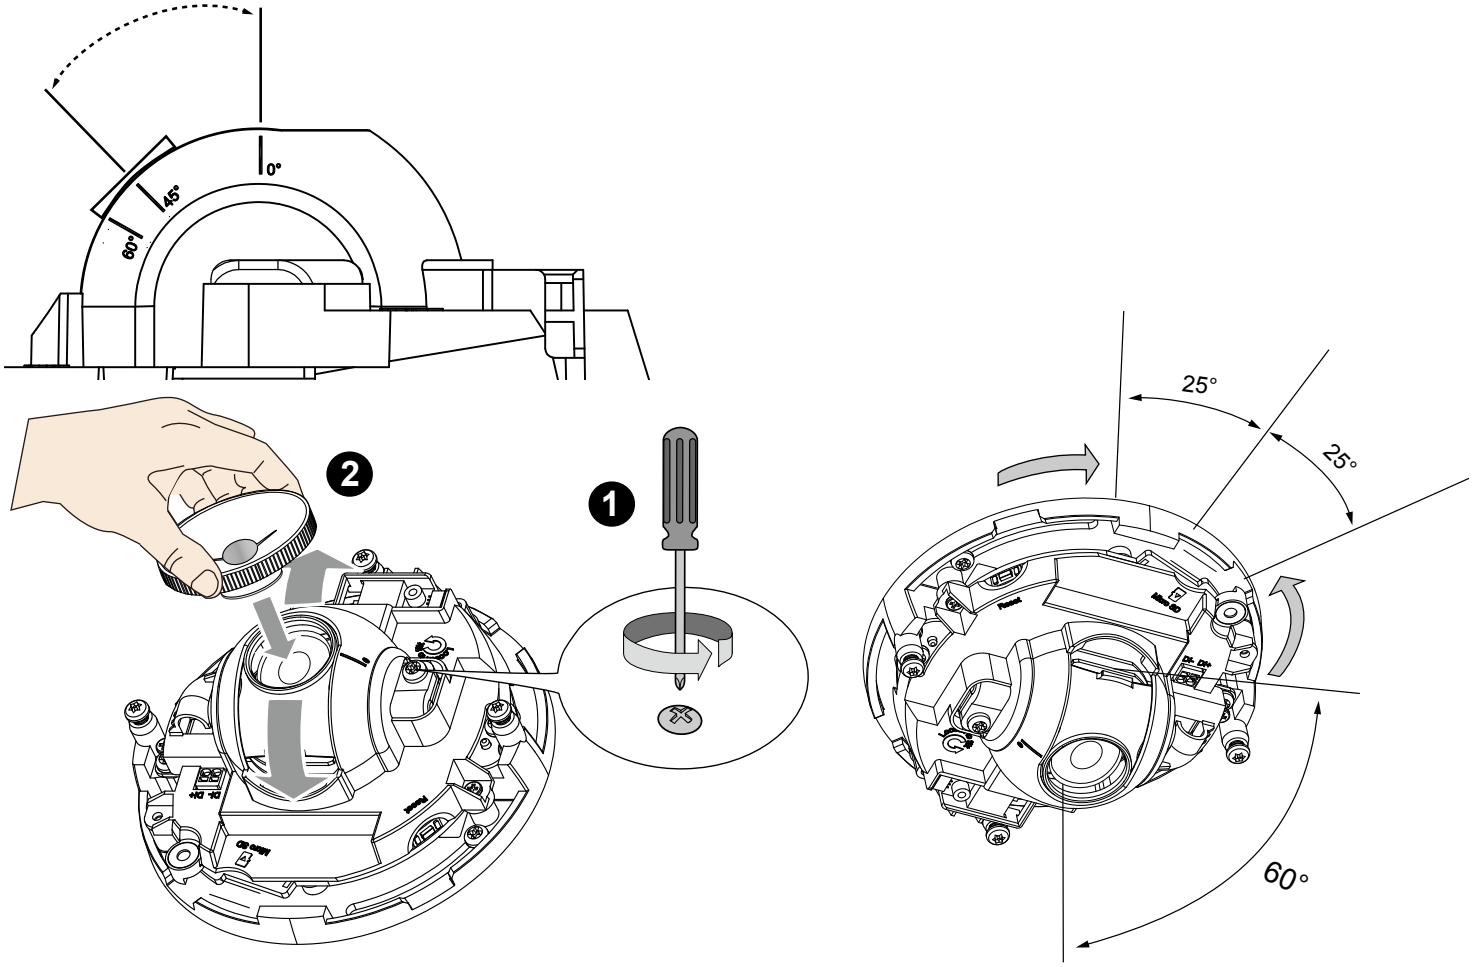


Serrare la vite di ritenzione e le viti di montaggio della videocamera dopo aver cambiato la direzione di ripresa orizzontale. In caso di problemi di carattere vandalico, rimuovere la videocamera e praticare altri due fori di montaggio per ottenere un supporto migliore, come illustrato precedentemente.
Yatay çekim yönünü değiştirdikten sonra, eğilme engelleme vidasını ve kameranın montaj vidalarını sıkın. Vandalizm konusunda endişeniz varsa, kamerayı çıkarın ve daha önce belirtildiği gibi, daha iyi destek için 2 montaj deliği daha açın.
Dra åt skruven och kamerans monteringsskruvar när du ändrat den horisontala filmriktningen. Om du är orolig för vandalism, ta bort kameran och borra ytterligare 2 monteringshål för bättre stöd, som nämndes tidigare.

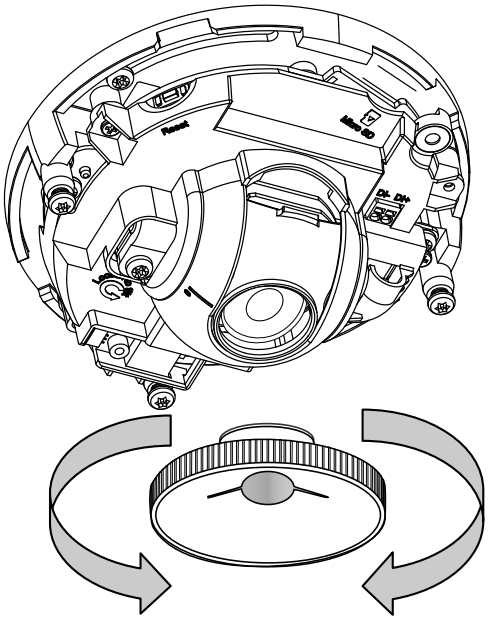

Con un feed di un video live, si può posizionare lo strumento per la messa a fuoco incluso nelle lenti e usarlo per girare le lenti in senso orario o anti orario per impostare al meglio la messa a fuoco.

Canlı video beslemesinde, birlikte verilen odaka ayarlama aletini dikkatlice lense yerleştirebilir ve en iyi görüntü odağını ayarlamak üzere lensi saat yönünde veya saat yönü tersine çevirmek için kullanın.

Med ett direkt videoflöde kan du försiktigt placera det medföljande verktyget för justering av fokus på objektivet och vrida det medurs eller moturs för att justera bilden till bästa fokus.

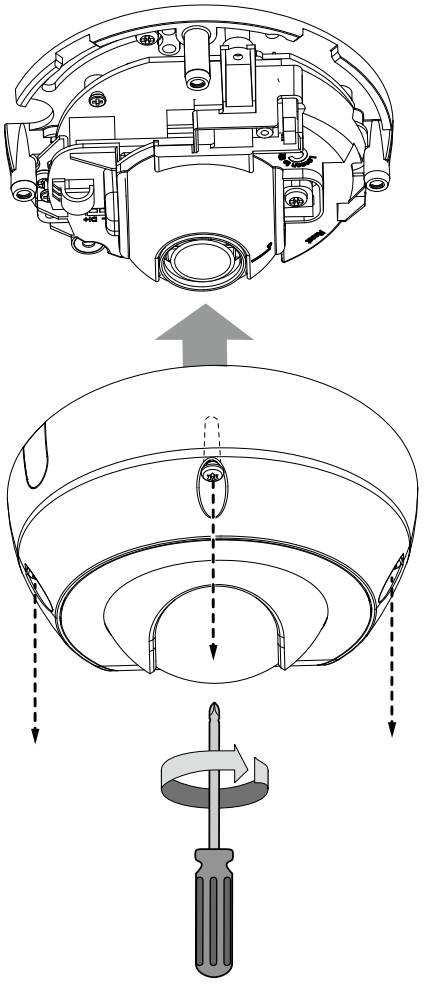

Si può provare a impostare la messa a fuoco leggermente più vicino per via del fatto che, una volta installato il coperchio, la messa a fuoco può cambiare.

Dom kapağı takıldığında odak değişebileceğinden dolayı odağı hafifçe yakın ayarlamayı deneyin.

Försök ställa in fokus något närmare då läget kan rubbas när kupollocket monteras.

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho,
Taipei County, Taiwan.
www.vivotek.com

---

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.

2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

P/N:625025900G Rev. 1.0

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
| **T:** +886-2-82455282 | **F:** +886-2-82455532 | **E:** sales@vivotek.com

VIVOTEK Netherlands B.V.
Busplein 36, 1315KV, Almere, The Netherlands
| **T:** +31 (0)36 5389 149 | **F:** +31 (0)36 5389 111 | **E:** saleseurope@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
| **T:** 408-773-8686 | **F:** 408-773-8298 | **E:** salesusa@vivotek.com